




HINWEIS!


Bitte schauen Sie sich die Aufmaanleitungen auf der Rckseite an,
um Fehler beim Messen zu vermeiden.

[illegible]

MONTAGE IM GLASFALZ - mit Bohrträger

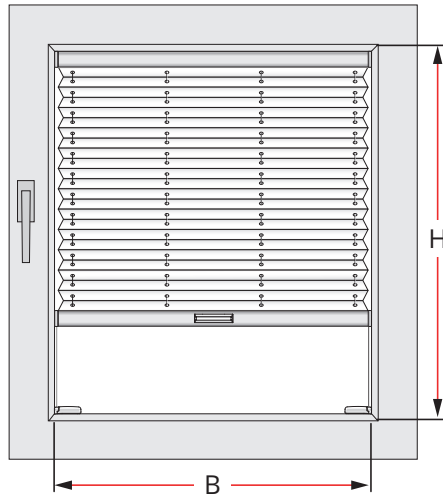

Glasfalz **schräg**

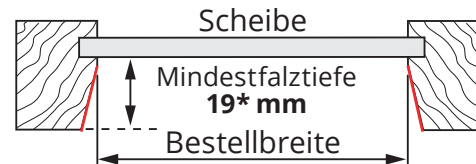


Bestellbreite = B

Bestellhöhe = H

* Mind. **21 mm** bei Wabenplissees

Glasfalz **gerade**

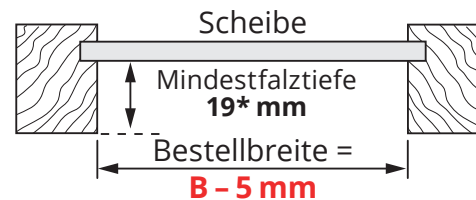

Bestellbreite = B abzgl. **5 mm**


Bestellhöhe = H

* Mind. **21 mm** bei Wabenplissees


ALLGEMEINER HINWEIS

 Messen Sie wegen eventueller Maßtoleranzen des Fensters das Maß B (Breite) an mind. **3 Punkten**. Verwenden Sie die kleinste gemessene Breite.

MONTAGE AUF DEM FENSTERFLÜGEL - mit Klemmträger Slim

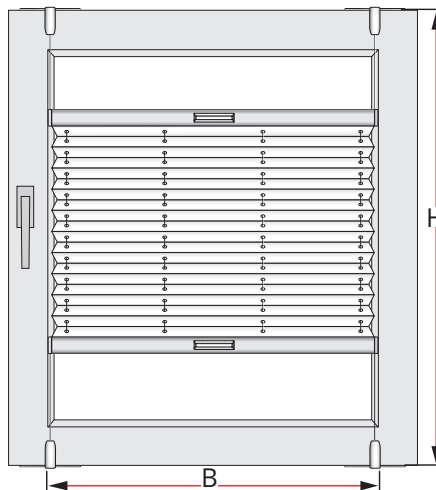

Glasfalz **schräg**

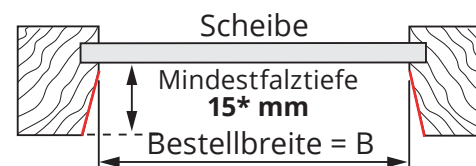


Bestellbreite = B

Bestellhöhe = H

* Mind. **17 mm** bei Wabenplissees

Glasfalz **gerade**

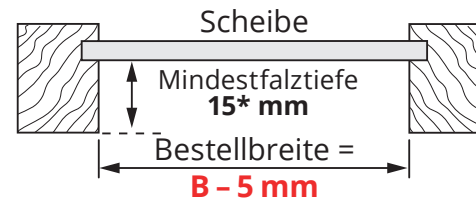

Bestellbreite = B abzgl. **5 mm**

Bestellhöhe = H

* Mind. **17 mm** bei Wabenplissees

ALLGEMEINER HINWEIS

 Prüfen Sie, ob der Klemmträger hinsichtlich Fenstermechanik und der Distanz zur Fensterbank eingesetzt werden kann. Stärke vom Fensterflügel **7 mm bis max. 25 mm**.